



EL-IOT WiFi datalogger

QUICK START GUIDE



1

Toegang tot uw Re5al Cloud omgeving

Voordat u uw EL-IOT datalogger kunt gebruiken, dient u eerst uw account te activeren via de activatiemail die u van Re5al ontvangt.


Zodra uw account is geactiveerd kunt u beginnen met het configureren van uw EL-IOT datalogger.

Het configureren van de EL-IOT doet u in de Re5al CloudApp op uw telefoon of tablet.

Deze app is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store

Na configuratie is uw EL-IOT te bedienen via zowel de Re5al CloudApp als de webomgeving:

www.re5al.cloud

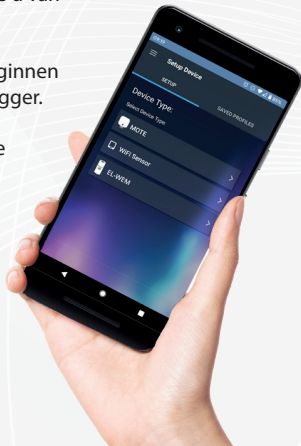

2

Verwijder de muurbeugel

Schuif de montagebeugel naar beneden om deze los te maken van het de EL-IOT datalogger.

**3**

Verwijder de achterklep

Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 4 schroeven los te draaien waarmee de achterklep van het apparaat is bevestigd.

Zodra de schroeven zijn verwijderd, kunt u de achterklep optillen om het batterij compartiment zichtbaar te maken.

**4**

Plaats de batterijen

Plaats de 4 meegeleverde AA-batterijen in het batterijcompartiment en let daarbij op de juiste polariteit. Het apparaat geeft een pieptoon zodra de batterijen zijn geplaatst.



5 Interne sensor

Wanneer er geen probe is aangesloten gebruikt uw EL-IOT automatisch de interne temperatuursensor.

Als u later alsnog een probe aansluit dient u uw EL-IOT opnieuw in te stellen via de Re5al CloudApp, zoals beschreven in Stap 7.



6 Externe probe

Als er een externe smart probe is meegeleverd met uw EL-IOT dan sluit u deze aan op de PROBE-aansluiting.

Draai de schroef volledig vast om een goede verbinding te garanderen.

Dit dient te gebeuren voordat u uw EL-IOT met de Re5al Cloud verbindt.



7

Configuratie in de Re5al Cloud

Meld u met uw e-mailadres en wachtwoord aan op de Re5al CloudApp op uw mobiele telefoon of tablet.

Selecteer 'Apparaat instellen' via het menu en volg de instructies op het scherm om uw EL-IOT te configureren.


Bij configuratie met een externe probe wordt u gevraagd het 'Type Sensor' te kiezen. Gebeurt dit niet, controleer dan of de schroef goed is aangedraaid en probeer het opnieuw via de knop "TERUG".

Zodra uw EL-IOT is verbonden met uw wifi-netwerk en uw Re5al Cloud account is de installatie voltooid.

U kunt uw EL-IOT nu bedienen via de Re5al CloudApp of door in te loggen op de webomgeving:


www.re5al.cloud

configuratie externe probe

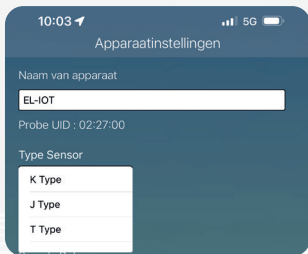

The screenshot shows the 'Apparaatinstellingen' (Device Settings) screen. At the top, the status bar shows the time 10:03, signal strength, 5G, and battery level. The title 'Apparaatinstellingen' is centered. Below it, 'Naam van apparaat' (Device Name) is set to 'EL-IOT'. 'Probe UID' is '02:27:00'. Under 'Type Sensor', a dropdown menu is open, showing 'K Type', 'J Type', and 'T Type'.

configuratie interne sensor

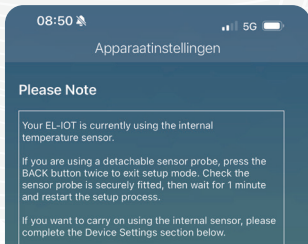

The screenshot shows the 'Apparaatinstellingen' (Device Settings) screen. At the top, the status bar shows the time 08:50, signal strength, 5G, and battery level. The title 'Apparaatinstellingen' is centered. Below it, a 'Please Note' section is highlighted with a blue border. The text inside reads: 'Your EL-IOT is currently using the internal temperature sensor. If you are using a detachable sensor probe, press the BACK button twice to exit setup mode. Check the sensor probe is securely fitted, then wait for 1 minute and restart the setup process. If you want to carry on using the internal sensor, please complete the Device Settings section below.'

8 Toetsfunctionaliteiten

De knop in het midden van de EL-IOT wordt gebruikt om deze te bedienen.

Met deze knop genereert u onder anderen een audit-event dat zichtbaar is in de Re5al CloudApp of webomgeving.



Kort indrukken

< 1 sec

Dempt het
alarmsignaal



Lang indrukken

1 sec - 8 sec

Bevestigt een
alarm, creëert een
audit-event in het
logboek en
forceert
synchronisatie



Ingedrukt houden

> 8 sec

Activeert de
configuratiemodus
om opnieuw
verbinding te
maken met de app

9

Visuele & akoestische alarmeringen

De EL-IOT heeft vier indicatoren en een geluidssignaal (sounder) die duidelijk de actuele status van het apparaat weergeven.

Het geluidssignaal is actief zodra er een alarm is.



Statusindicatoren



Knipperend

Apparaat in werking, geen alarmen of waarschuwingen actief.



Knipperend

Alarm actief / geheugen vol / kalibratie verlopen



Batterij bijna leeg



WiFi actief



Knipperend

WiFi setup mode actief / datalogger nog niet ingesteld

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade.

Reparatie of aanpassingen

Probeer dit product nooit zelf te repareren of aan te passen. Het openen of demonteren kan schade veroorzaken die niet onder de garantie valt. Onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende leverancier. Als het product is doorboord of ernstig beschadigd, gebruik het dan niet en neem contact op met een erkende leverancier.

Stroomvoorziening

Gebruik uitsluitend 1,5V AA-alkalinebatterijen of een originele EL-IOT voedingsadapter om de EL-IOT datalogger van stroom te voorzien. De voedingsadapter wordt apart verkocht.

Verwijdering en recycling

U dient dit product en de batterijen af te voeren volgens de geldende wet- en regelgeving. Dit product bevat elektronische componenten en moet daarom apart van huishoudelijk afval worden ingezameld.

Let op: Stel het product niet bloot aan direct zonlicht. Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.

RE5AL[°]

WIRELESS MONITORING
MEASURING & CONTROL
CALIBRATION

(0)88 422 44 60
support@re5al.nl